



BENODIGDHEDEN



MEETLINT



POTLOOD

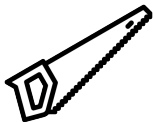

AFKORTGEREEDSCHAP




SILICONEPISTOOL




VOCHTIGE DOEK

1

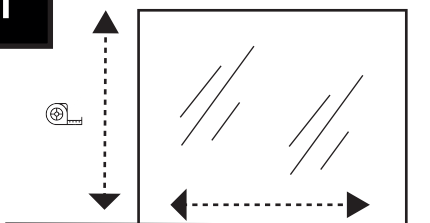

Lengte en breedte van de oppervlakte opmeten.

2

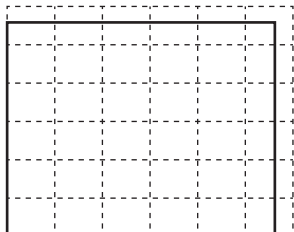

Legpatroon bepalen en afkortmaten noteren.


(Let op!: Altijd afkorten richting de buitenkanten. Zorg ervoor dat de originele kanten tegen elkaar komen.)

3




Op een vlakke en stevige ondergrond de panelen eventueel inkorten op de gewenste maat.

4

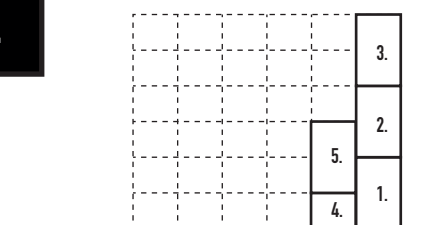


Panelen nummeren op de achterkant en eerst testen of alles goed past, alvorens te bevestigen.

5

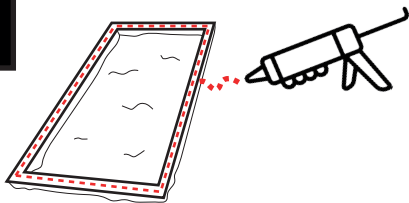


High Tack kit of dubbelzijdige tape aanbrengen op de vlakke gedeelte aan de achterkant.

6

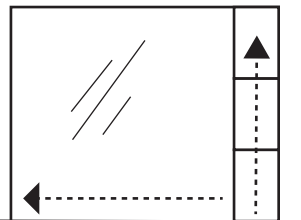

Verlijm de panelen tegen de wand. Begin altijd met de laagste paneel en werk naar boven toe. Schuif daarna pas een rij op naar links of rechts.

7

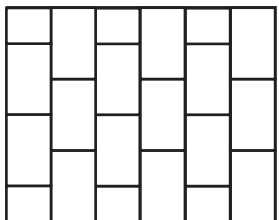

Inspecteer de geïnstalleerde panelen op oneffenheden. Als die er zijn corrigeer deze dan voordat de lijm opdroogt. Verwijder eventuele lijmresten en veeg de wand af met een vochtige doek.


TIP

Gebruik voor niet-permanente bevestiging dubbelzijdige tape langs de randen aan de achterkant. Omdat de panelen maar 1,6kg wegen per stuk, is er geen gevaar van loskomende panelen.

Voor permanente installatie raden we High Tack kit aan. Deze kit heeft een sterke hechting maar droogt ook wat sneller. Wil je wat meer speling hebben om de positie te corrigeren? Gebruik dan (transparante) siliconekit. Deze droogt langzamer en geeft wat meer tijd en ruimte om de panelen op de juiste plek te installeren.

EXTERIEUR

Onze Rockwalls panelen zijn ook geschikt voor montage op vochtige plekken of voor buiten. De installatievolgorde is nagenoeg hetzelfde. Zorg er alleen voor dat U bij stap 6, op de zijkanen van de panelen een strook siliconekit aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat de panelen onderling vertijmd zijn en dat er geen vocht of water door de naden binnendringt. Zorg er tevens voor dat de bovenkant en de zijkanen van het geheel goed worden afgekit. (Voor vertijming tegen de ondergrond adviseren we Ultra High Tack.)

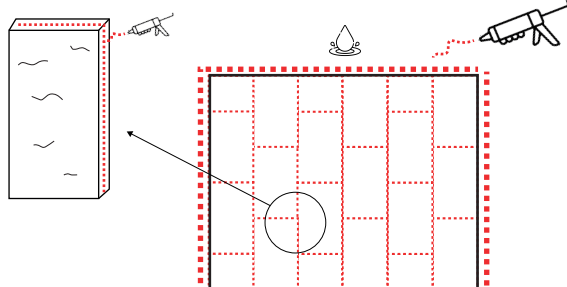

Rockwalls®

